


Modo de usar

1

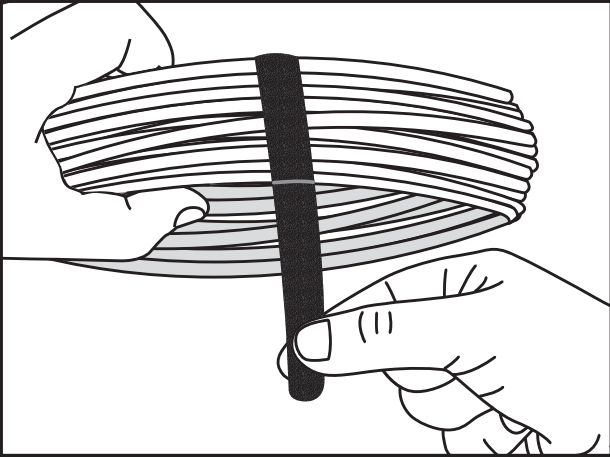

Agrupe os fios e passe a fita Smartfix ao redor.

2



Pronto!