


Modo de Usar



Limpe o local onde o protetor será instalado.

Obs: A superfície deve ser lisa.

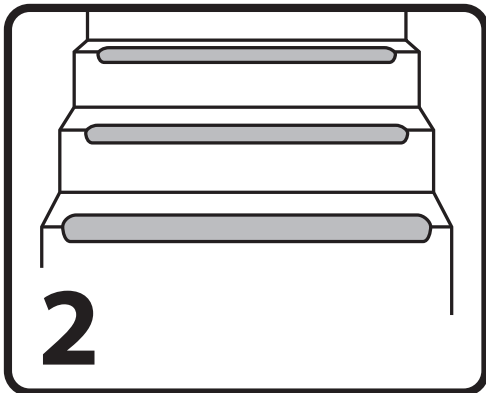

Retire os selos dos adesivos e aplique os protetores nas quinas dos degraus. Segure-os no lugar por aproximadamente **30 seg.**

Obs: Não toque nas partes adesivas. Isso pode prejudicar a eficiência da fixação.

Importante: Não molhe os adesivos.