


# Instruções para instalação


1

Posicione o suporte no local desejado e marque seus furos. Remova-o do lugar e fure nas marcas com uma broca 8 mm específica para a superfície.

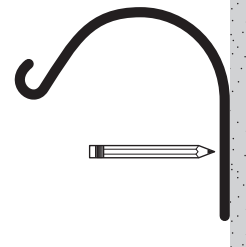

2

Insira buchas universais 8 mm da Bemfixa nos furos. Posicione o suporte no local e fixe-o usando parafusos.

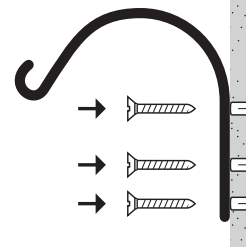

**Carga suportada: 4 kg no drywall e concreto**

!

**Importante:** Certifique-se de que a instalação esteja correta e a fixação segura. Realize testes com o objeto a ser pendurado. **Use sempre equipamentos de proteção individual.**