


Instruções para instalação


1

Posicione o suporte no local desejado e marque seus furos. Remova-o do lugar e fure nas marcas com uma broca 8 mm específica para a superfície.

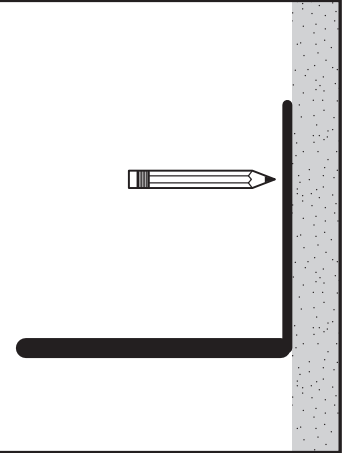

2

Insira buchas universais 8 mm da Bemfixa nos furos. Posicione o suporte no local e fixe-o usando parafusos.

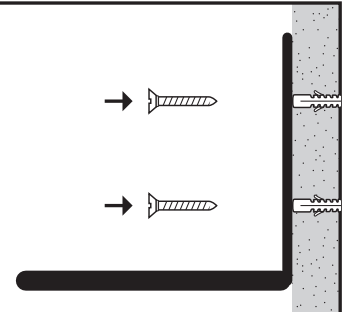

Carga suportada: 8 kg no drywall e concreto