


Instruções para instalação


1

Posicione o suporte no local desejado e marque seus furos. Remova-o do lugar e fure nas marcas com uma broca 6 mm específica para a superfície.

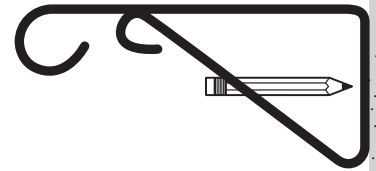

2

Insira buchas universais 6 mm da Bemfixa nos furos. Posicione o suporte no local e fixe-o usando parafusos.

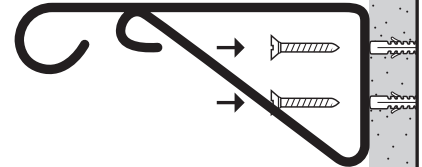

Carga suportada: 5 kg no drywall e 15 kg no concreto

!

Importante: Certifique-se de que a instalação esteja correta e a fixação segura. Realize testes com o objeto a ser pendurado.
Use sempre equipamentos de proteção individual.